


WWW.EXALT.PL

CAT-2(3)-STANDARD

Nawijak etykiet z rdzeniami skrzydełkowym

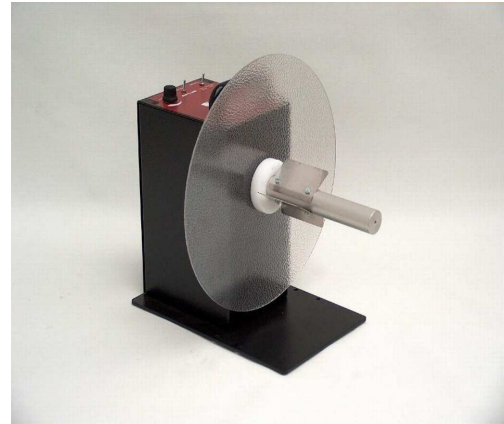

Zawartość paczki

- Instrukcja obsługi
- CAT-3-ACH nawijak etykiet
- Jednostka z regulowanymi rdzeniami (tarcza z rdzeniami)
- Zasilacz

Specyfikacja

Max. waga rolki etykiet	3kg
Max. rozmiar rolki etykiet	220mm(8.7")
Start/Stop	ON/OFF/ON kierunek przycisku
Zasilanie	Input: 220/240VAC – 50-60Hz Output: 1,5VDC do 12VDC

UWAGA!

Ten produkt przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.
Nie używać w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Instrukcja obsługi

1. Położenie nawijaka etykiet CAT-3-STANDARD z rdzeniem skrzydełkowym powinna być w linii prostopadłej do nawijanych etykiet. Nawijak CAT-3-STANDARD jest dwukierunkowy.
2. Należy sprawdzić czy przycisk (ON-OFF) jest w pozycji OFF na tylnej części nawijaka CAT-3-STANDARD
3. Należy włożyć końcówkę zasilacza „Jack” do gniazda na tylnej części

- nawijaka.
4. Regulator prędkości nawijania na urządzeniu CAT-3-STANDARD ustawić w pozycji dowolnej przed uruchomieniem.
 5. Wtyczkę zasilacza podłączyć do gniazda sieciowego.
 6. Nawijak posiada regulację siły i kierunku w postaci przełączników na górnym panelu nawijaka CAT-3-STANDARD (Low High). Centralne położenie przycisku ON-OFF to wyłączenie CAT-3-STANDARD. Natomiast do uruchomienia nawijaka lewostronnego lub prawostronnego należy nacisnąć przycisk w pozycji (<- 0 -> Direction).

Zwijanie etykiet

Nawijanie etykiet na gilzie pomiędzy 25 i 76 mm (średnica)

1. Nałożyć tarcze na trzpień.
2. Nałożyć wałek na trzpień.
3. Dokręcić kluczem sześciokątnym wałek aby trzymał się sztywno.
4. Nałożyć tarczę wewnętrzną (FRONT).
5. Nałożyć gilzę na wałek i skrzydełka.
6. Pociągnąć etykiety na wysokość gilzy i użyć kawałka taśmy klejącej do przymocowania etykiety do tekturowej gilzy.
7. Wyrównać ustawienie nawijaka CAT-3-STANDARD jeśli zachodzi taka konieczność.
8. Ustawić przycisk ON-OFF w pozycji ON w żadanym kierunku zwijania lewo/prawo.
9. Rozpocząć drukowanie i obserwować czy etykiety zwijają się poprawnie. Za pomocą regulatora prędkości znajdującego się na panelu nawijaka można osiągnąć pożądaną siłę naciągu.
10. Kiedy zwijanie zakończymy przycisk ON/OFF ustawić w pozycji OFF .
11. Teraz można wysunąć z rdzeni nawijaka CAT-3-STANDARD zwinięte etykiety na gilzie. Nie trzeba luzować trzech blokad rdzeni chyba że zachodzi potrzeba zmiany średnicy gilzy.

WWW.EXALT.PL